

Suporte direto a USB


A partir da versão 1.4.012.000 o sistema suporta a configuração da porta da impressora via USB diretamente, não precisando mais emular uma porta serial para poder acessar o dispositivo. As configurações possíveis são:

Porta=USB	Tenta descobrir qual é a primeira impressora de bobinas plugada na USB e faz uso dela, se encontrar...
Porta=USB:Elgin	Tenta conexão em alguma Impressora USB, listada como sendo do Fabricante "Elgin"
Porta=USB:Sweda, SI-300S	Tenta conexão na Impressora USB, do Fabricante "Sweda" e do Modelo "SI-300S"

Não são todas as impressoras que podem ser acessadas diretamente via USB. Foram testadas e homologadas nesta versão as impressoras **POS Elgin I9** e **Sweda SI-300S**.

Configuração da Elgin I9


No aplicativo **Elgin Utility** deve-se estar mostrando o acesso a impressora normalmente conforme a imagem abaixo:

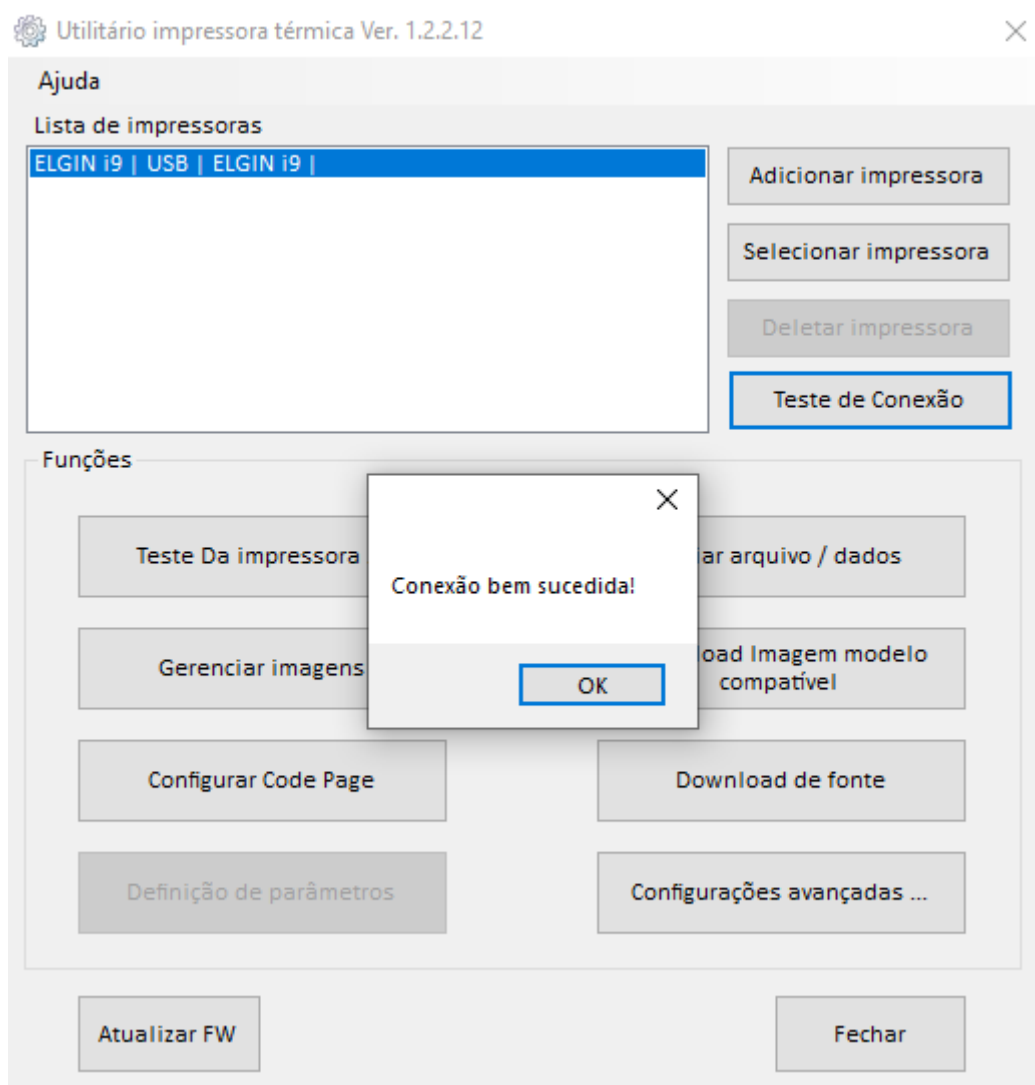


Acesse:

Configurações avançadas → Configurações Porta USB

E na tela que irá abrir selecione USB caso esteja emulando uma porta serial, conforme a imagem a seguir:

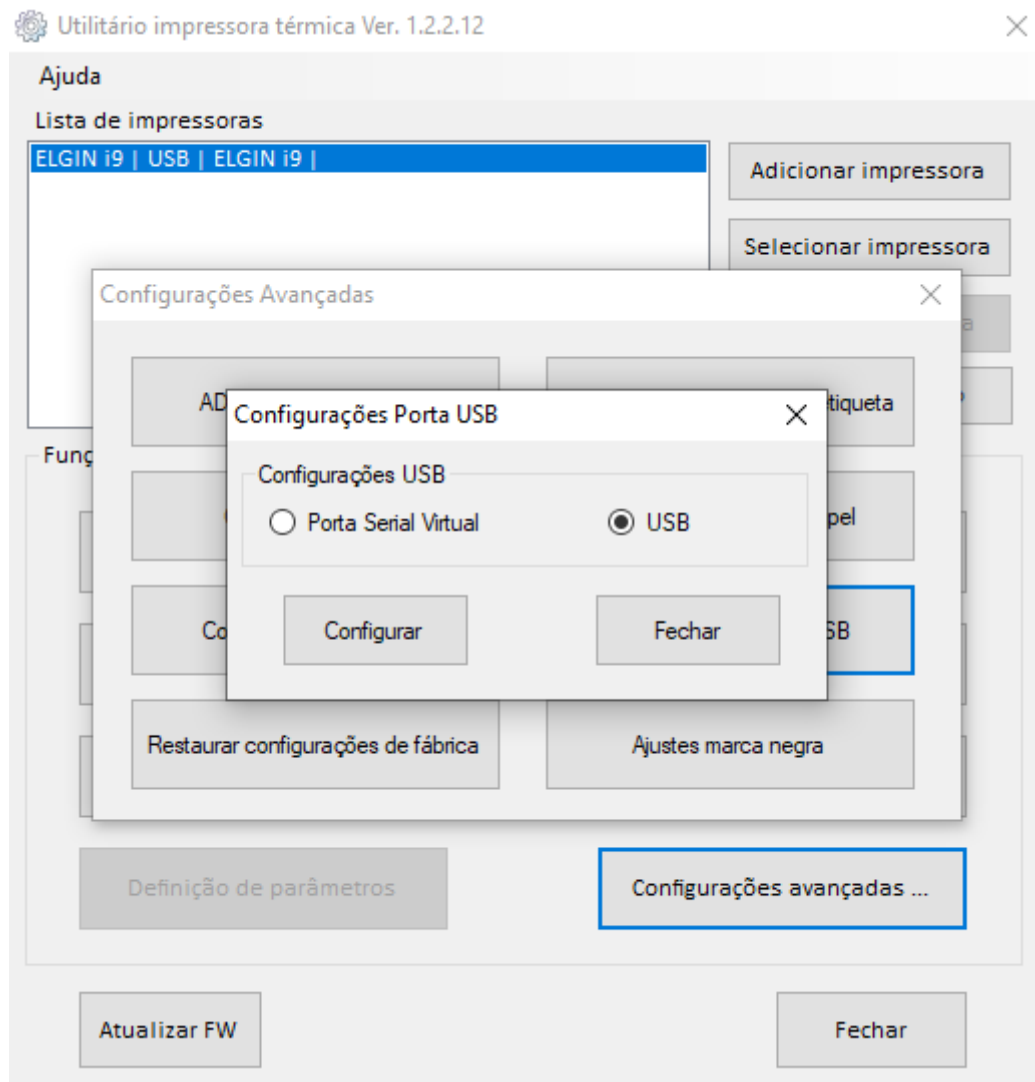

Com esta alteração, a impressora só será acessível via USB, não mostrando mais no gerenciador de dispositivo nenhuma COM emulada conforme a imagem:

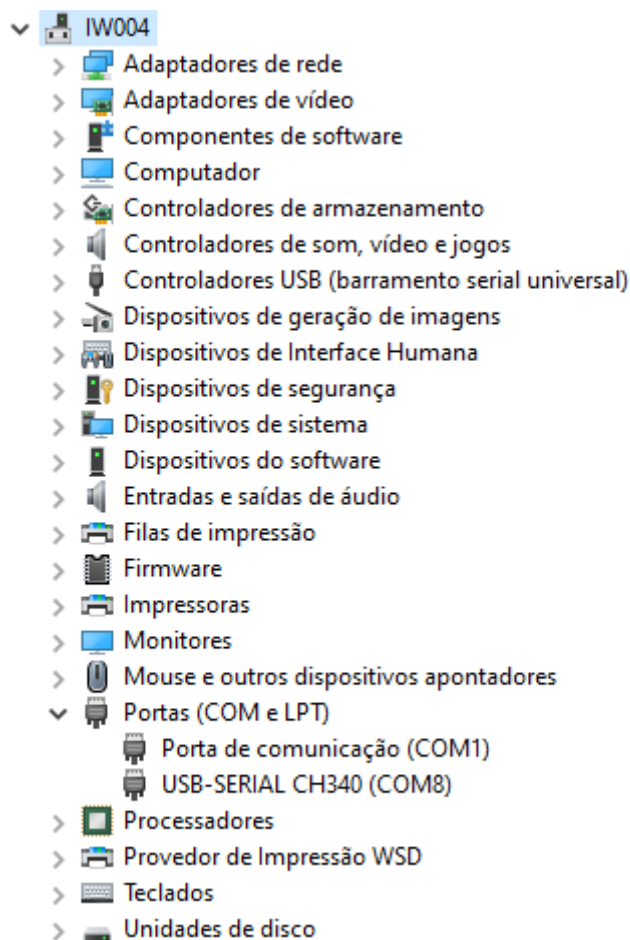

Observe que se o programa **Elgin Utility** estiver acessando a impressora via COM agora deve-se remover este registro e adicionar um outro registro com o tipo de porta USB.

No arquivo de configuração do EasyCash, o **EasyCash1.ini**, teremos então setado:

```
Porta=USB:Elgin  
Marca=EPSON  
Modelo=EPSON
```


No log da impressora dentro da pasta **LOG\POS** fica setado que o acesso é diretamente via USB conforme a imagem:

```
-----
ATIVAR - 13/04/20 13:19:19:717
- Modelo.: EscPosEpson
- TimeOut: 3
- Porta...: USB:ELGIN
- Tipo...: USB
-----



-- 13/04 13:19:19:738 - LerStatusImpressora( 1 )
-- 13/04 13:19:19:848 - TX -> [16] [4] [SOH]
-- 13/04 13:19:19:964 - RX <- [22]
-- 13/04 13:19:20:070 - TX -> [16] [4] [STX]
-- 13/04 13:19:20:186 - RX <- [18]
-- 13/04 13:19:20:293 - TX -> [16] [4] [4]
-- 13/04 13:19:20:409 - RX <- [18]
-----

DESATIVAR - 13/04/20 13:19:20:414
-----
```

Na configuração de impressora do EasyCash irá ficar setado conforme a imagem a seguir:

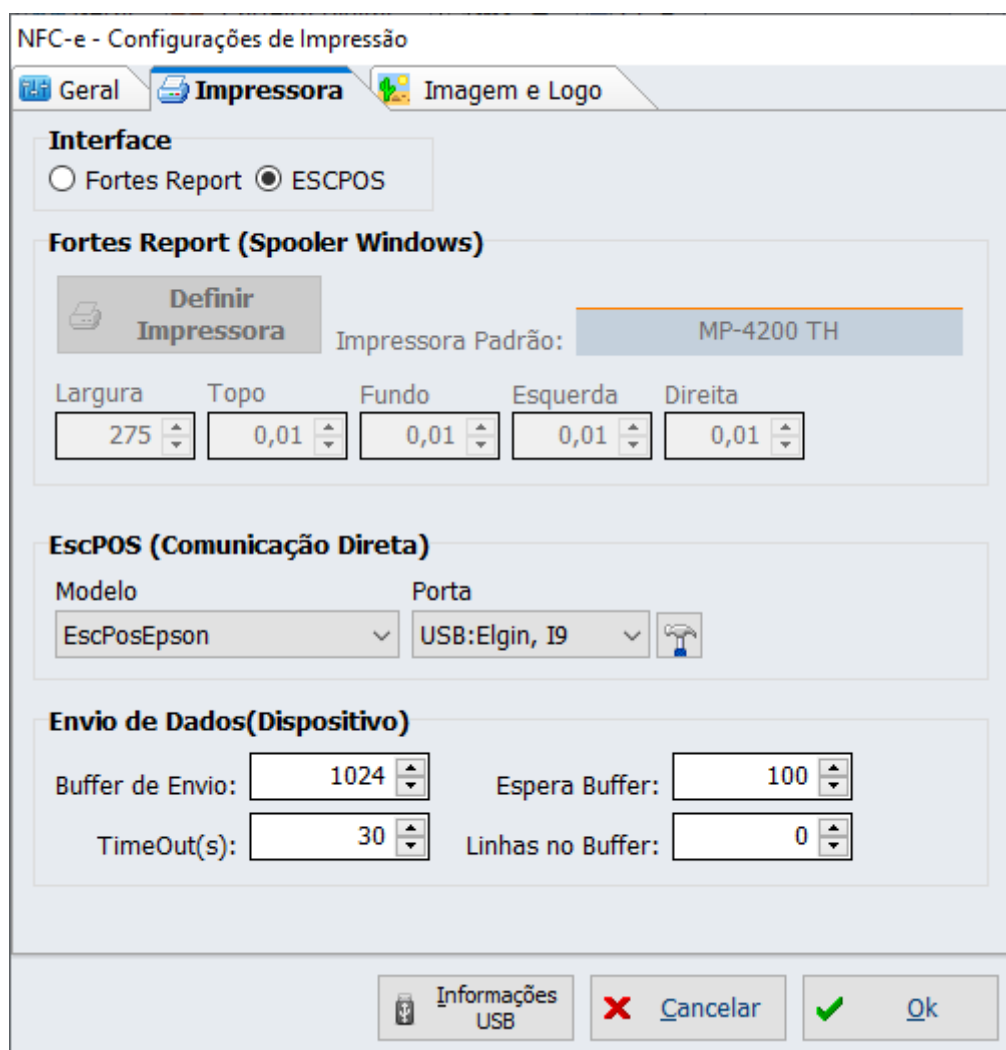

Com o acesso USB na tela de configuração do EasyCash ficará habilitado o botão **Informações USB**, que abrirá uma tela mostrando todas as informações de USB que o sistema conseguiu detectar conforme a imagem a seguir:

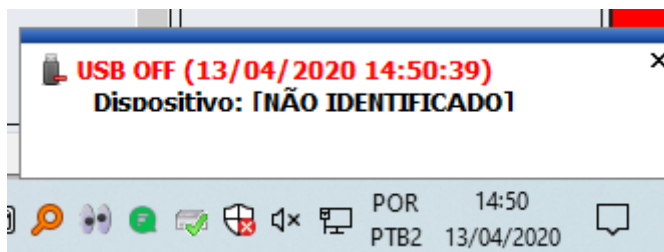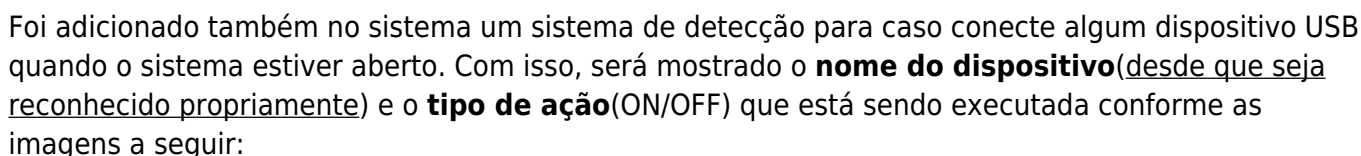


Configuração da Sweda SI-300S

Em caso de dúvida sobre este procedimento entre em contato com o fabricante Sweda.

Cada modelo de impressora possui suas próprias particularidades, portanto, leia atentamente o manual do fabricante.

Enquanto que a configuração da impressora Elgin I9 é feita via software para efetuar a transição de porta emulada para USB, a impressora **POS Sweda SI-300S necessita que fisicamente seja modificado um DIP switch na mesma**. No manual do usuário, teremos:

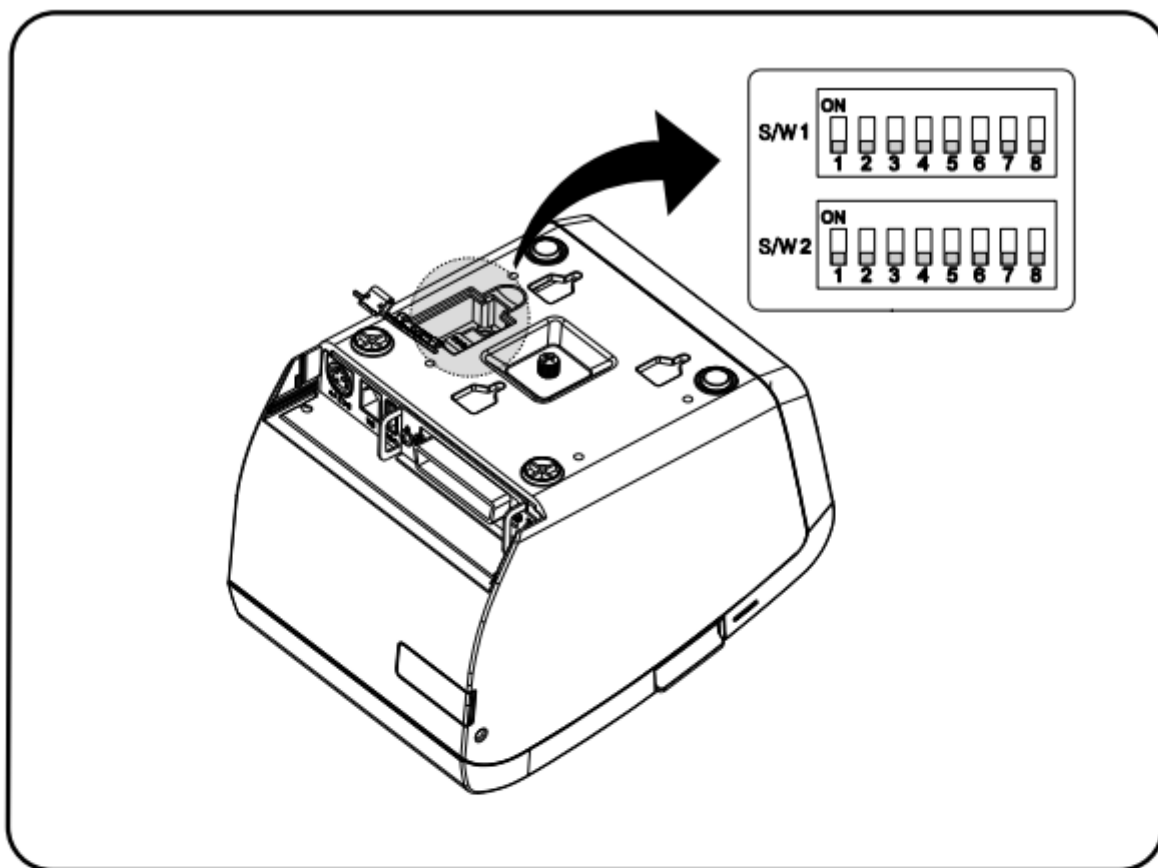**NOTA:**

Sempre altere a configuração dos dips switches somente quando a impressora estiver desligada. Alterações feitas com a impressora ligada não terão efeitos até que a mesma seja desligada e ligada novamente.

Deve-se **desligar o switch 8 do DIP Switch 1** para que a impressora fique somente em **modo USB**, conforme o próprio manual do fabricante. Segue a imagem:

www.sweda.com.br

1.7.1. Configuração de DIP Switch

Função do **DIP Switch 1**

Switch	Função	ON	OFF	Default
1	Protocolo de comunicação	XON/XOFF	DTR/DSR	OFF
2	Comprimento	7 bits	8 bits	OFF
3	Verificação de paridade	Sim	Não	OFF
4	Seleção de paridade	Par	Ímpar	OFF
5	Seleção da velocidade de transmissão	Consulte a tabela a seguir		OFF
6				
7				
8	Modo USB	VCOM	USB	OFF

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash:configuracaousb&rev=1597170336>

Last update: 2020/08/11 19:25