

IntelliFood - Peso Certo

IntelliFood - Peso Certo é uma solução moderna de autoatendimento para restaurantes self-service, que permite que os clientes pesem seus pratos de forma prática e lancem o consumo diretamente na sua comanda.

□ Como Funciona:

- O cliente coloca o prato de comida na **balança integrada**.
- O **IntelliFood - Peso Certo** identifica automaticamente o **peso da comida** e exibe o valor correspondente na tela.
- Em seguida, o cliente posiciona sua **comanda** no **leitor de código de barras**.
- O **IntelliFood - Peso Certo** associa o peso e o valor do prato diretamente à **comanda do cliente**, agilizando o processo.

□ Principais Benefícios:


- **Praticidade:** Reduz filas e agiliza o atendimento, permitindo que o cliente controle o processo.
- **Integração em Tempo Real:** Comunicação direta com a balança e o sistema de comandas do restaurante.
- **Autonomia do Cliente:** Oferece uma experiência de autoatendimento intuitiva, rápida e segura.

Ideal para restaurantes self-service que buscam modernizar seus processos, oferecendo uma solução eficiente e reduzindo a necessidade de atendimento manual.

Início

Ao abrir a aplicação o usuário poderá ir para tela principal para o ciclo de pesagem clicando no botão **Iniciar** ou ir para **configurações da aplicação** clicando no botão  .

IF - Peso Certo

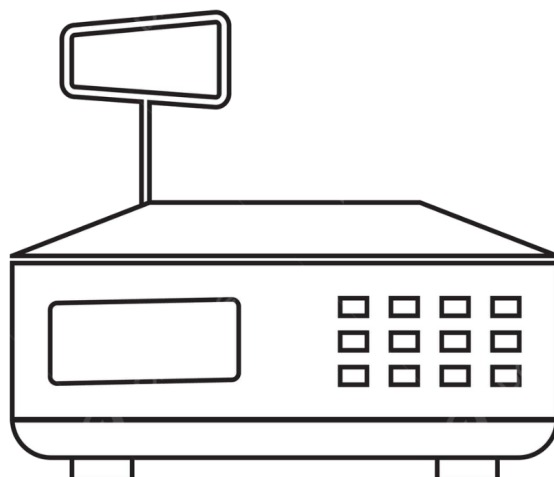

Iniciar

© IWS 2025. Todos os direitos reservados.
1.0.0

Tela - Início

Caso seja o primeiro acesso será pedido ao usuário para que informe um nome para identificar o dispositivo, conforme demonstra a figura abaixo.




Tela - Início

Configurações

Para acessar a tela de configurações do aplicativo, o usuário deverá pressionar o botão  na tela de início, conforme demonstra a figura abaixo.

IF - Peso Certo

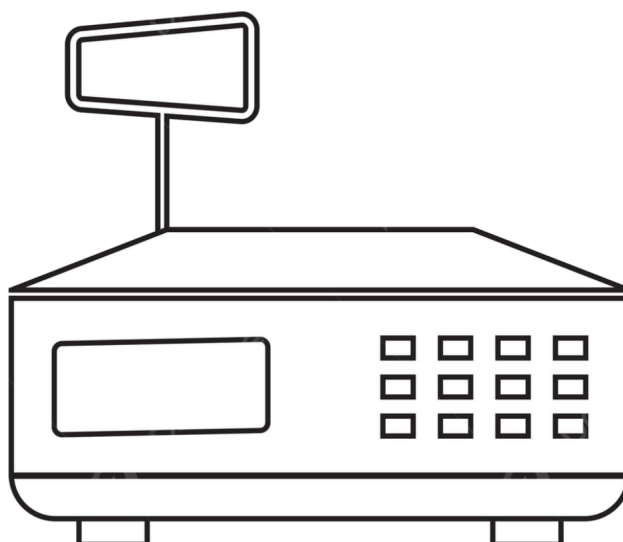

Iniciar

© IWS 2025. Todos os direitos reservados.
1.0.0

Tela - Início


Caso o usuário já tenha configurado a **chave de acesso**, será pedido a chave para acessar a tela de configurações, conforme demonstra a figura abaixo.



Tela - Início

Pode ser utilizado a chave master da aplicação fornecida a equipe de suporte


Nesta tela são exibidos todas as configurações da aplicação.

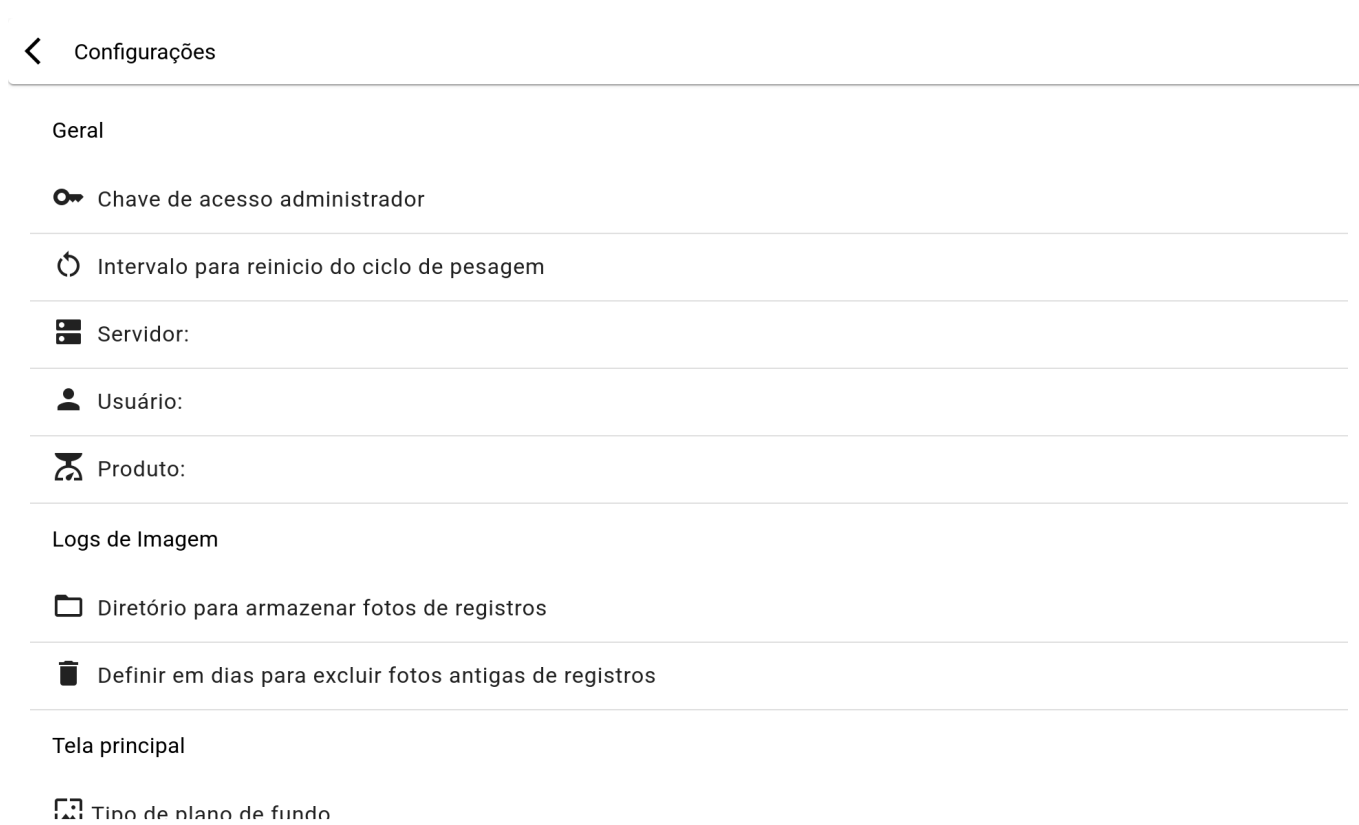

Tela - Configurações


Chave de acesso

A **chave de acesso** serve para restringir o acesso a **tela de configurações** e também para reiniciar o ciclo de pesagem na tela principal no campo **número da comanda**. Para configurar clique em **“Chave de acesso administrador”**, será aberto uma tela para informar a **chave de acesso**, conforme demonstra a figura abaixo.

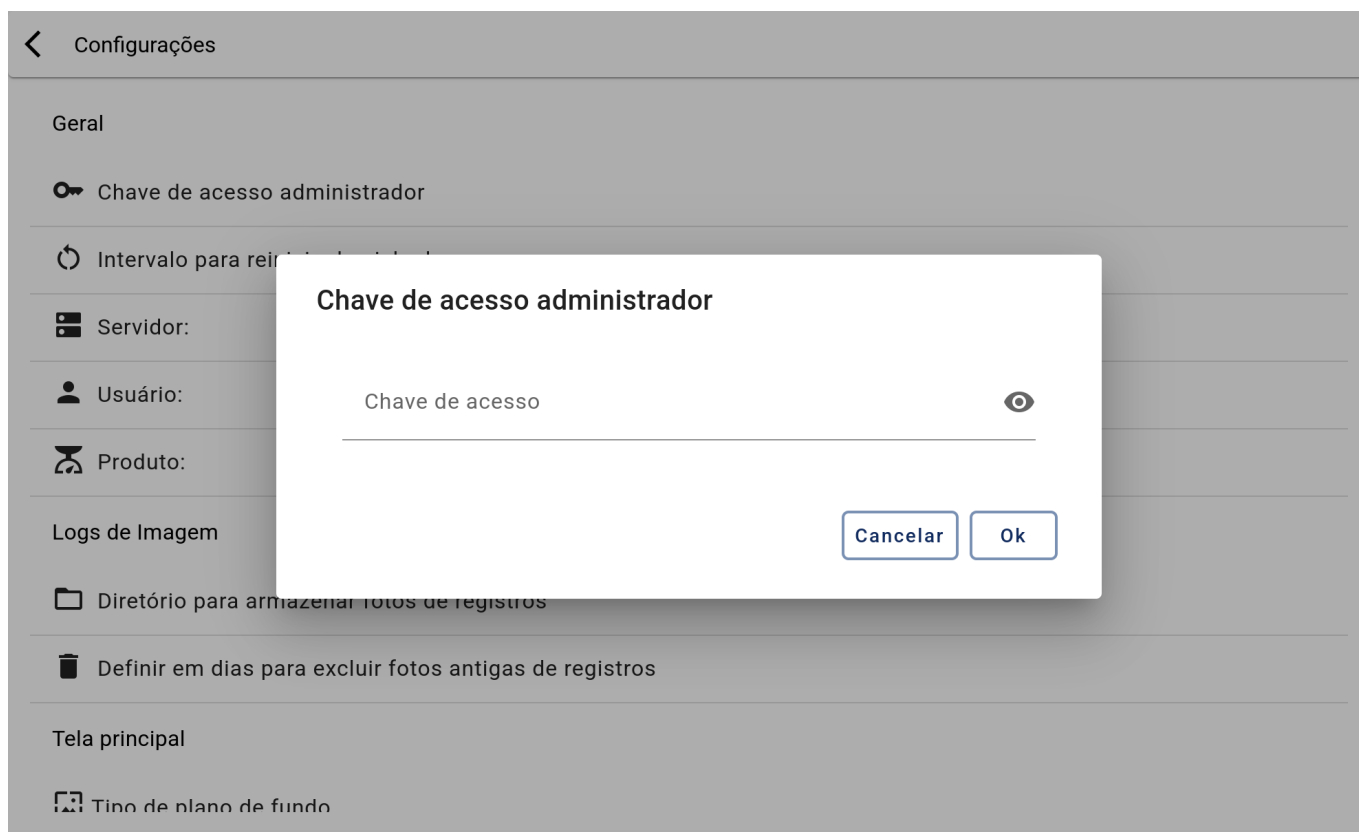

Tela - Configurações

Caso usuário já tenha configurado a **chave de acesso** será pedido a chave atual para alteração, conforme demonstra a figura abaixo.

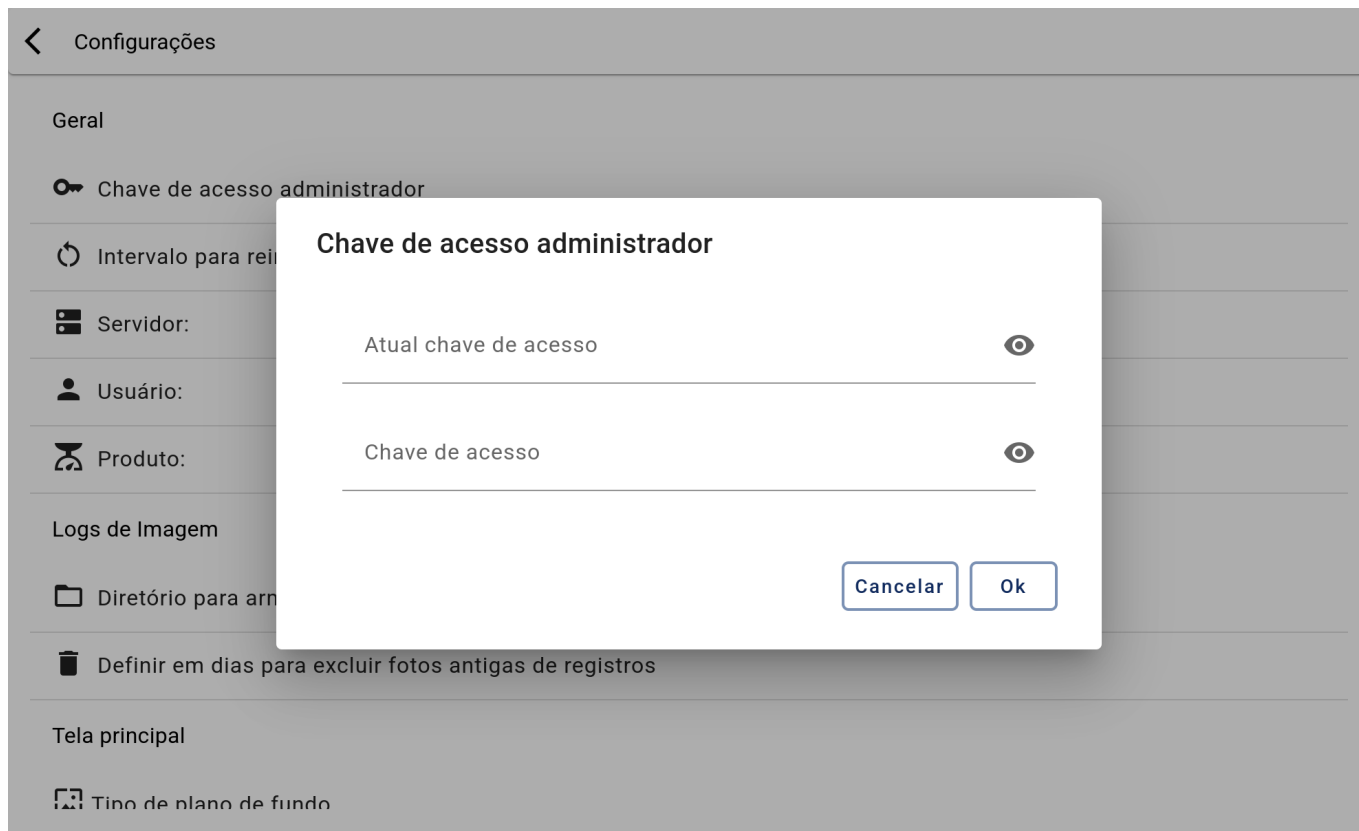

The screenshot shows the 'Configurações' (Settings) screen of the application. The background is a grey sidebar with various settings categories: Geral, Logs de Imagem, and Tela principal. The main content area is also grey and contains several settings items, each with an icon and a label: 'Chave de acesso administrador' (key icon), 'Intervalo para reinício' (refresh icon), 'Servidor:' (server icon), 'Usuário:' (user icon), 'Produto:' (product icon), 'Diretório para ar...' (folder icon), 'Definir em dias para excluir fotos antigas de registros' (trash icon), and 'Tipo de plano de fundo' (background icon). Overlaid on this is a white modal dialog titled 'Chave de acesso administrador'. The dialog has two input fields: 'Atual chave de acesso' and 'Chave de acesso', each with a toggle eye icon to the right. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'Cancelar' and 'Ok'.

Tela - Configurações

Pode ser utilizado a chave master da aplicação fornecida a equipe de suporte

Intervalo - Reinicio ciclo pesagem

A configuração **“Intervalo para reinício de ciclo de pesagem”** defini o tempo de intervalo entre a finalização de uma comanda para o início de um novo ciclo de pesagem. Para definir o tempo de intervalo clique na configuração **“Intervalo para reinício de ciclo de pesagem”**, selecione o tempo desejado e clique no botão **Ok** para finalizar a configuração, conforme demonstra figura abaixo.

< Configurações

Geral

Chave de acesso administrador

Intervalo para reinício do ciclo de pesagem

Servidor:

Usuário:

Produto:

Logs de Imagem

Diretório para armazenar fotos de registros

Definir em dias para excluir fotos antigas de registros

Tela principal

Tipo de plano de fundo

Intervalo para reinício de ciclo de pesagem

Intervalo*

Cancelar Ok

Tela - Configurações

Caso o tempo de intervalo não seja configurado o tempo de intervalo padrão será de 5 segundos.

Servidor

Essa configuração é obrigatória, clique na configuração **“Servidor”** e informe um nome, host e a porta para a conexão com o **WebService do IntelliFood**, conforme demonstra a figura abaixo.

The screenshot shows the 'Configurações' (Settings) screen of the IntelliFood system. A modal dialog titled 'Servidor' (Server) is open, prompting the user to enter server details. The dialog has three input fields: 'Nome' (Name), 'Host', and 'Porta' (Port). Below the 'Porta' field, there is a note: 'Deve conter somente números (0-9)'. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Ok'.

Configurações

Geral

Chave de acesso

Intervalo para reiniciar

Servidor:

Usuário:

Produto:

Logs de Imagem

Diretório para armazenamento

Definir em dias para

Tela principal

Tipo de plano de fundo

Servidor

Nome

Host

Porta

Deve conter somente números (0-9).


Cancelar Ok

Tela - Configurações

Por ser uma configuração obrigatória ao abrir a tela de configurações caso ainda não tenha o servidor configurado será aberto a tela de configuração do servidor.

Usuário

Essa configuração é obrigatória, clique na configuração **“Usuário”** e informe um usuário e senha para ter acesso ao **WebService do IntelliFood**, conforme demonstra a figura abaixo.

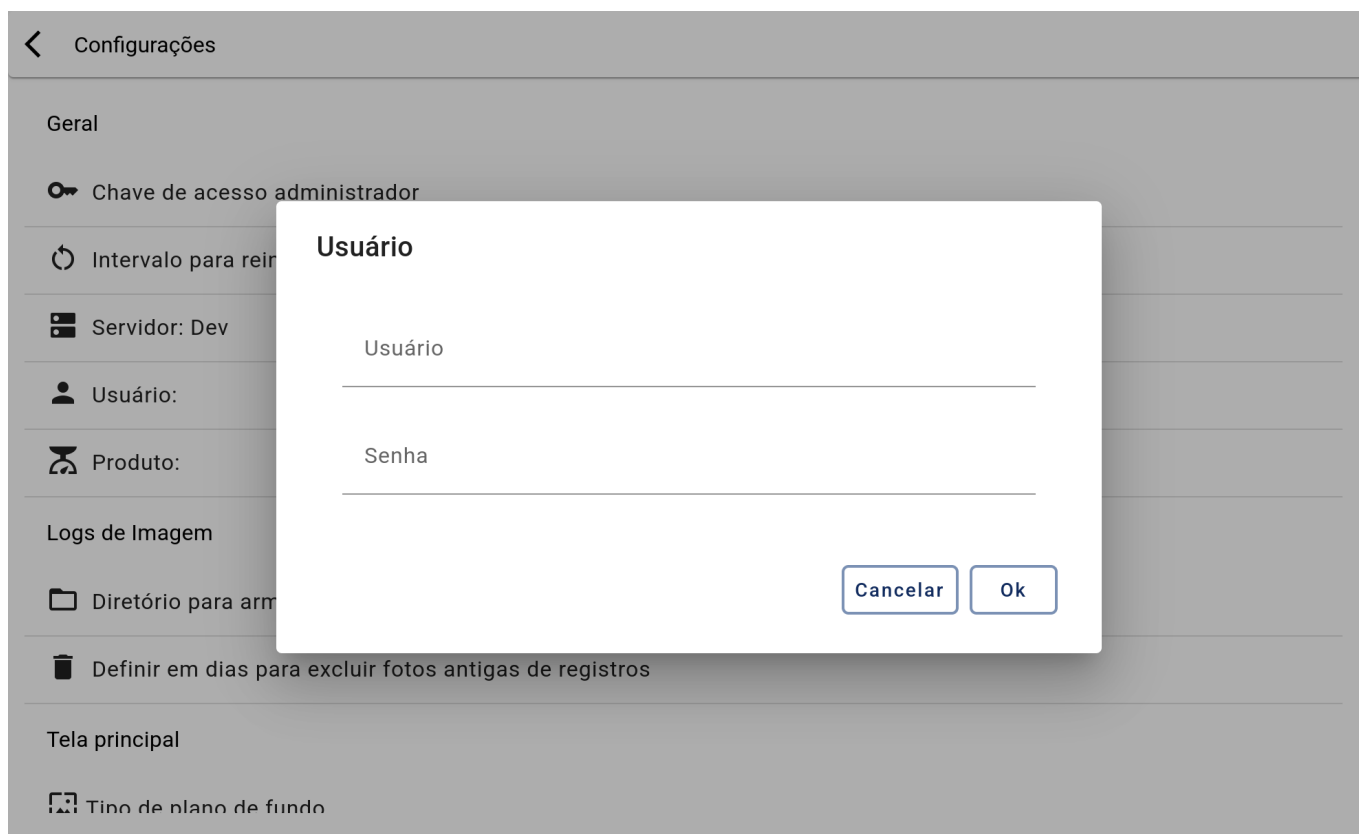

Tela - Configurações

Deverá ser um usuário válido do **IntelliCash** vinculado a um **vendedor** com as mesmas regras do **IntelliFood**

Produto

Essa configuração é obrigatória, clique na configuração **“Produto”** e informe um código de barras de um **produto pesável** vinculado ao **IntelliFood**, conforme demonstra a figura abaixo.

<

Configurações

Geral

Chave de acesso administrador

Intervalo para reinício do ciclo de pesagem

Servidor: Dev

Usuário: caixa

Produto:

Logs de Imagem

Diretório para armazenar fotos de registros

Definir em dias para excluir fotos antigas de registros

Tela principal

Tipo de plano de fundo

Produto pesável

Código produto

Cancelar

Ok

Tela - Configurações

O produto informado deverá estar configurado previamente no **IntelliCash** como um produto de balança.

Diretório para armazenar fotos de registros

Essa configuração permite que escolha um diretório para armazenar as fotos tiradas no momento da pesagem do prato, para fins de registros de uma possível análise. Para configurar clique na configuração **“Diretório para armazenar fotos de registros”** e selecione um diretório válido, conforme demonstra a figura abaixo.



Tela - Configurações

Para que seja armazenado as imagens no diretório selecionado, a **WebCam** tem que está corretamente configurada.

Definir em dias para excluir fotos antigas de registros

Essa configuração permite que escolha um intervalo de tempo para excluir as fotos antigas de registros. Para configurar clique na configuração “**Definir em dias para excluir fotos antigas de registros**” e selecione um intervalo de tempo, conforme demonstra a figura abaixo.

The screenshot shows the 'Configurações' (Settings) screen. A modal dialog titled 'Definir em dias para excluir fotos antigas de registros' (Set in days to exclude old records photos) is open. The dialog has a label 'Dias*' and a dropdown menu. Below the dropdown are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Ok'.

Configurações

- Chave de acesso administrador
- Intervalo para reinício do ciclo de pesagem
- Servidor: Dev
- Usuário: caixa
- Produto: SELF-SE
- Logs de Imagem
- Diretório para ar
- Definir em dias p

Tela principal

- Tipo de plano de fundo
 - ☒ Imagem
 - ☐ Vídeo
- Selecionar vídeo

Tela - Configurações

Caso não seja configurado, a exclusão das fotos serão de após **sete dias**.

Tipo de plano de fundo

Existe dois tipos de plano de fundo, o tipo **Imagem** e o tipo **Vídeo**. Quando o tipo **imagem** estiver marcado, na tela principal vai exibir a imagem selecionada como plano de fundo. Com o tipo **video** selecionado, na tela principal vai exibir o video selecionado pelo usuário sob a imagem de plano de fundo.

< Configurações

Logs de Imagem

 Diretório para armazenar fotos de registros

 Definir em dias para excluir fotos antigas de registros

Tela principal

 Tipo de plano de fundo

☒ Imagem ☐ Vídeo

 Selecionar vídeo

 Selecione uma imagem de plano de fundo




 Excluir plano de fundo

Tela - Configurações

Selecionar vídeo

Para exibir um vídeo na tela principal como plano de fundo, o usuário deverá clicar na configuração **“Selecionar vídeo”**, será aberto uma nova tela, clique no botão **“Selecione um vídeo”**, selecione um vídeo válido e depois clique no botão **“Ok”** para concluir ou no botão **“Cancelar”**.

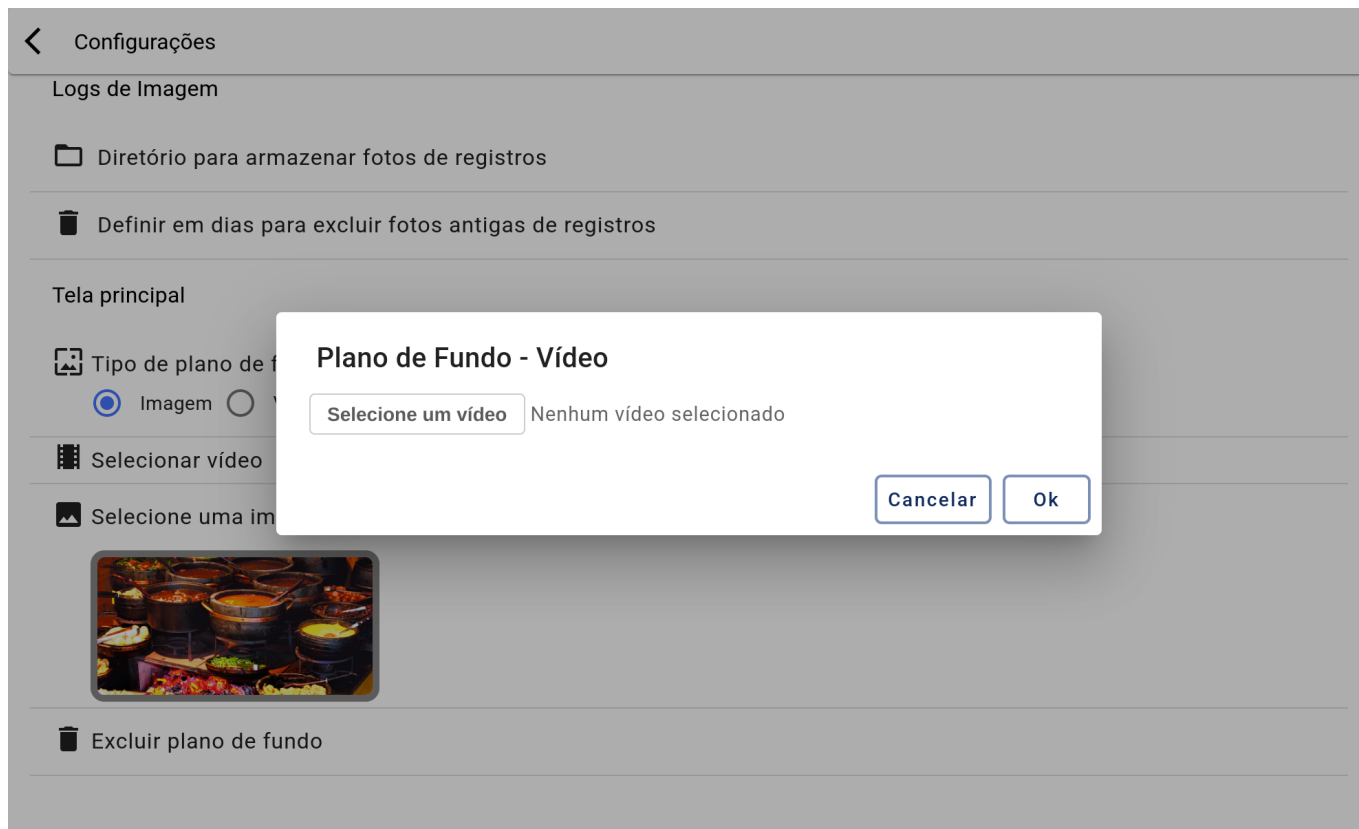


Tela - Configurações

A configuração salva será o **caminho completo do vídeo**, caso o **caminho do vídeo** seja alterado não será mais exibido o vídeo na tela principal.

Selecionar uma imagem de plano de fundo

Para selecionar uma imagem de plano de fundo na tela principal, o usuário deverá clicar na configuração **“Selecionar uma imagem de plano de fundo”**, será aberto uma nova tela, clique no botão **“Selecione uma imagem”**, selecione uma imagem válida e depois clique no botão **“Ok”** para concluir ou no botão **“Cancelar”**.

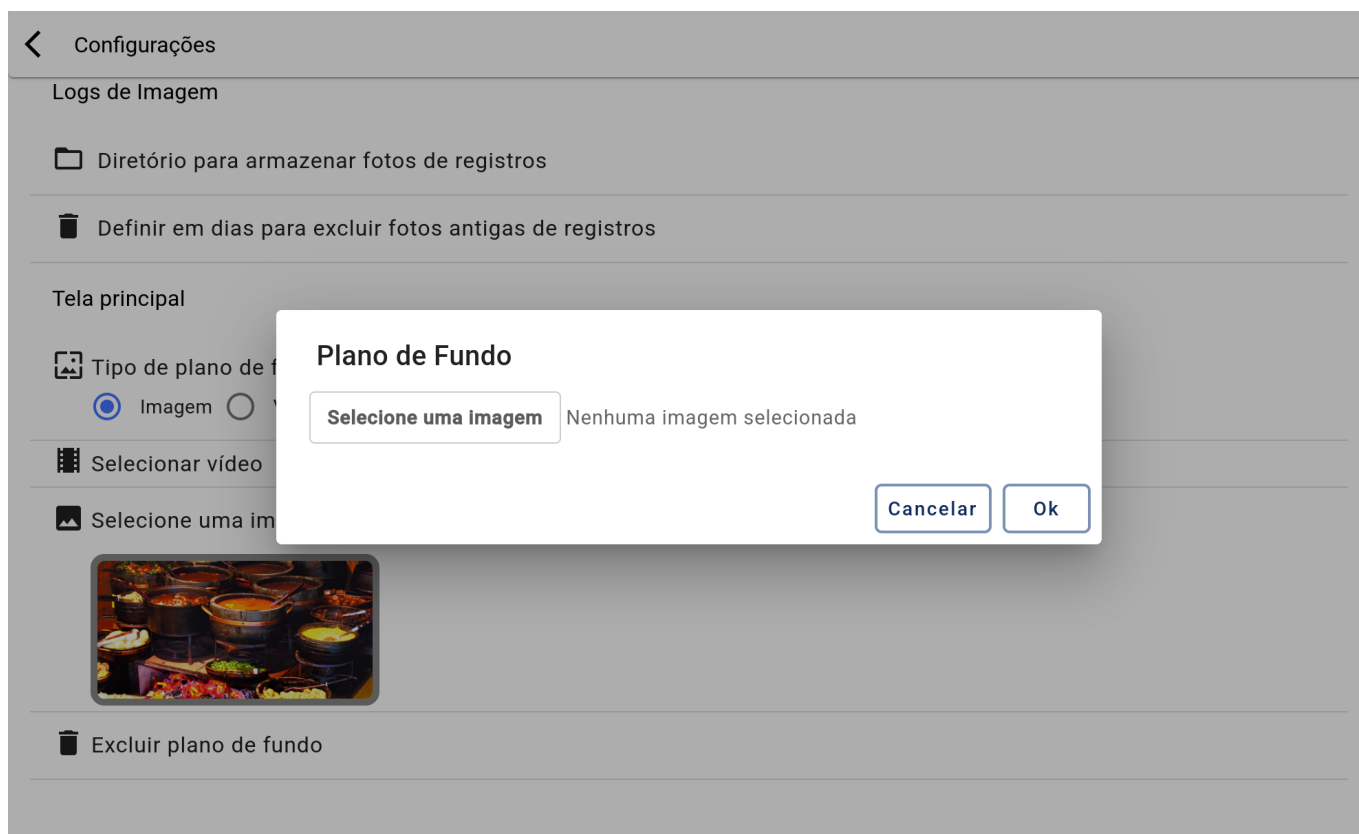


Tela - Configurações

Caso o tipo de plano de fundo esteja marcado como **vídeo** e também caso haja um **vídeo selecionado**, a imagem de plano de fundo ficará atrás do vídeo selecionado pelo usuário.

Excluir plano de fundo


A configuração **“Excluir plano de fundo”** exclui a imagem selecionada como plano de fundo pelo usuário, deixando a imagem de demonstração da aplicação como plano de fundo. Para excluir o plano de fundo o usuário deverá clicar na configuração **“Excluir plano de fundo”**, será aberto uma mensagem para confirmar a ação, clique no botão **“Ok”** para concluir ou no botão **“Cancelar”**.

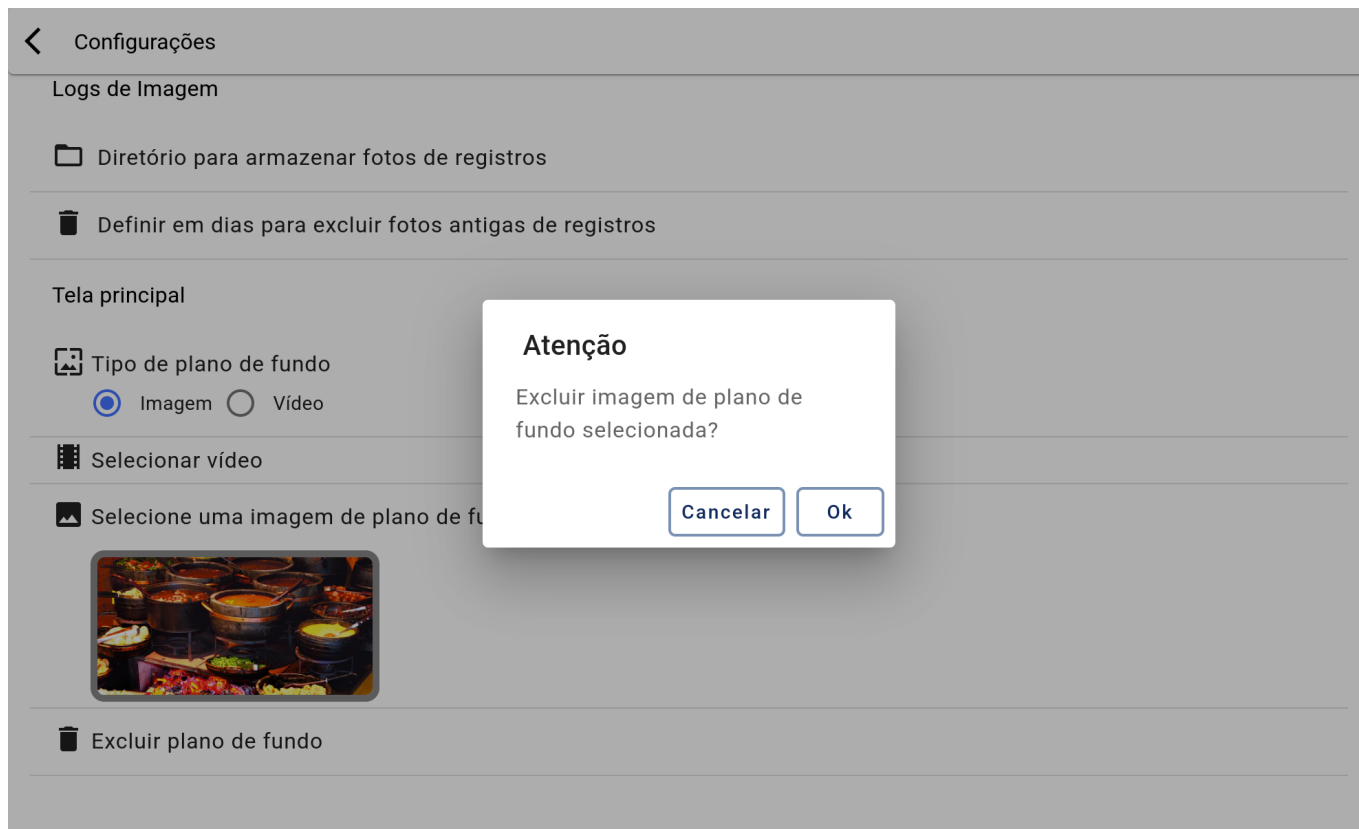

Tela - Configurações

Ciclo de pesagem

Para iniciar o ciclo de pesagem clique no botão **“Iniciar”** da tela principal.

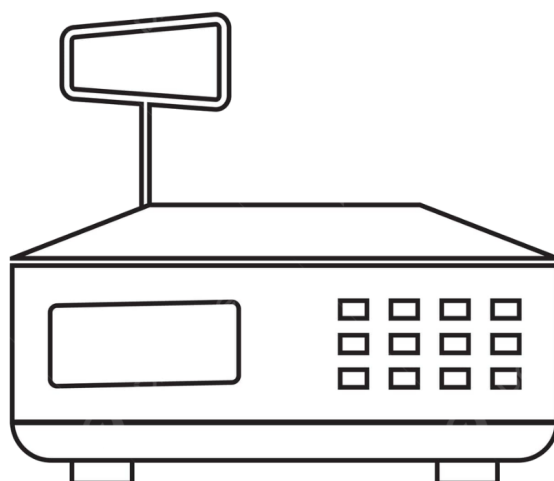**Iniciar**

© IWS 2025. Todos os direitos reservados.
1.0.0

Tela - Inicial

Será aberto a **tela de ciclo de pesagem**, nesta tela é exibido uma instrução ao cliente para que se coloque o prato na balança.



Tela - Ciclo de pesagem

Após o cliente colocar o prato na balança a aplicação **Peso certo** irá identificar automaticamente o

peso obtido e irá demonstrar para o cliente.



Tela - Ciclo de pesagem

Com o código de barras da comanda em mãos, o cliente deverá posicionar o código de barras sobre o leitor conforme é indicado. Após realizar a leitura a aplicação **Peso certo** lança de forma automatica o valor e peso na comanda do cliente. Depois é exibido na tela indicando que o cliente possa remover o prato da balança.



Tela - Ciclo de pesagem

Logo após que o cliente remove o prato, é reiniciado o ciclo de pesagem para o próximo cliente.

O tempo de intervalo entre os ciclos de pesagem pode ser definido na configuração [Intervalo de reinício do ciclo de pesagem](#)

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellifood:pesocerto&rev=1736975137>



Last update: **2025/01/15 21:05**